

Configuración de la unidad

Presione **Configuración**.

Seleccione el elemento que desea configurar usando las pestañas de la izquierda.



Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.



Ajuste la fecha y hora de acuerdo con su ubicación.



Seleccione los ajustes de región e idioma que se adapten a su situación.


Note: Algunos ajustes requieren que reinicie la unidad (por ejemplo, idioma, algunas distribuciones de teclado).



Cuando termine, pulse el botón  para volver a la pantalla de Inicio.

Transferencia de archivos con el Data Mover


1 Conecte una unidad de almacenamiento usando uno de los puertos USB.

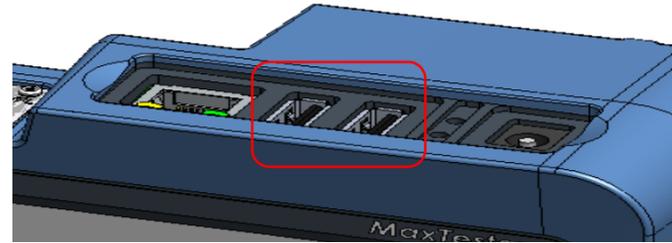

2 Presione **Data Mover**.



3 Ajuste la selección de carpetas.

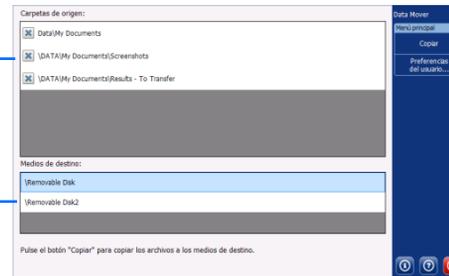

5 Presione **Copiar**.

4 Seleccione dispositivo de almacenamiento USB.

© 2014 EXFO Inc. Todos los derechos reservados.
Impreso en Canadá (2014-02)
Ref.: 1065953 Versión: 1.0.1



EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Guía de referencia rápida

MAXTESTER

Modelo:

Longitud de onda:

Operador:

Empresa:

Tel.:

Cómo usar la unidad



Botón Home (de Inicio)

Pulse para cambiar a la pantalla de Inicio. Pulse nuevamente para volver a la última aplicación utilizada.

Mantenga pulsado para realizar una captura de pantalla o ajustar el brillo al nivel medio o máximo.

Botón de encendido/apagado


- **Para encender la unidad:** Pulse el botón (la unidad emitirá un pitido una vez).
- **Para activar el modo de suspensión:** Pulse el botón (la iluminación de fondo se apagará).
- **Para salir del modo de suspensión:** Pulse el botón.
- **Para apagar la unidad:** Pulse el botón unos segundos hasta que la unidad emita un pitido una vez.

Acceso remoto a la unidad

- 1 Instale TightVNC Viewer en un ordenador y luego conecte el ordenador y la unidad a la misma red.



- 6 En el ordenador, inicie TightVNC Viewer.

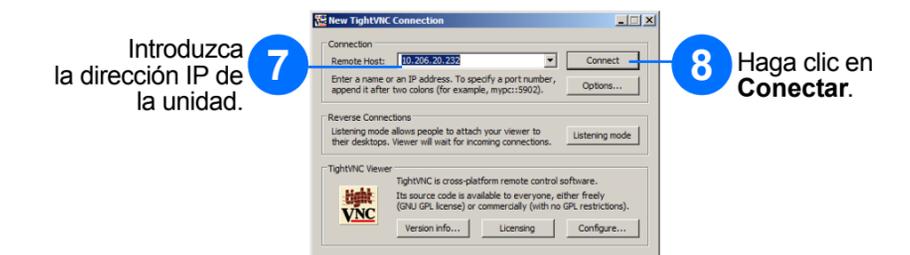

Para obtener más información, consulte el manual del usuario.