


## Substituição da bateria

- 1 Desligue a unidade e desconecte-a da tomada CA.
- 2 Posicione a unidade de modo a apoiar o painel frontal sobre uma superfície plana, como uma mesa.

Gire os parafusos no sentido anti-horário com uma chave de fenda lisa até que o módulo se solte.


3

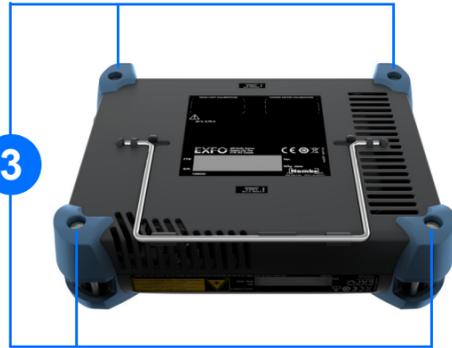

- 4 Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que seu módulo fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.


5

Segure o painel frontal pelas laterais e puxe-o.

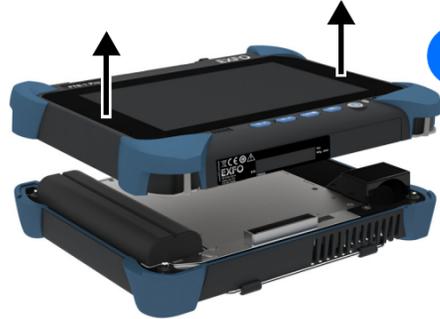

Puxe a aba da bateria para liberá-la do seu soquete.

6

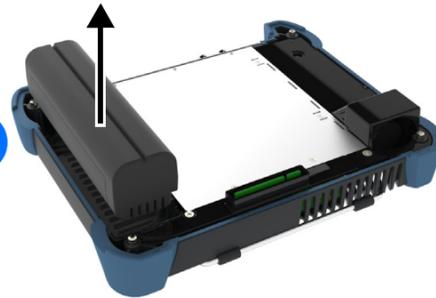


Deslize a nova bateria para dentro (com os pólos voltados para baixo e direcionados para o mesmo lado do conector de acoplamento).

7



Slot de conexão do monitor

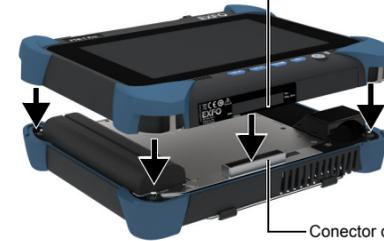

8

Posicione o painel frontal no módulo, certificando-se de que o conector de acoplamento do módulo fique bem alinhado com o slot correspondente no painel frontal.

9

Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que seu painel *frontal* fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.

10

Gire os parafusos no sentido horário para apertá-los com uma chave de fenda lisa.

## Carregando a bateria



Conecte sua unidade à tomada de CA com o adaptador/carregador de CA fornecido.

### LED de status da bateria

Verde: Totalmente carregado  
Verde, piscando: Carregando  
Amarelo: O nível da bateria está baixo

© 2017 EXFO Inc. Todos os direitos reservados.  
Impresso no Canadá (2017-08)  
P/N: 1072189 Versão: 2.0.0.1




**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

[Guia de referência rápida](#)

FTB-1v2 e FTB-1v2 Pro

## Acesso a conectores e portas

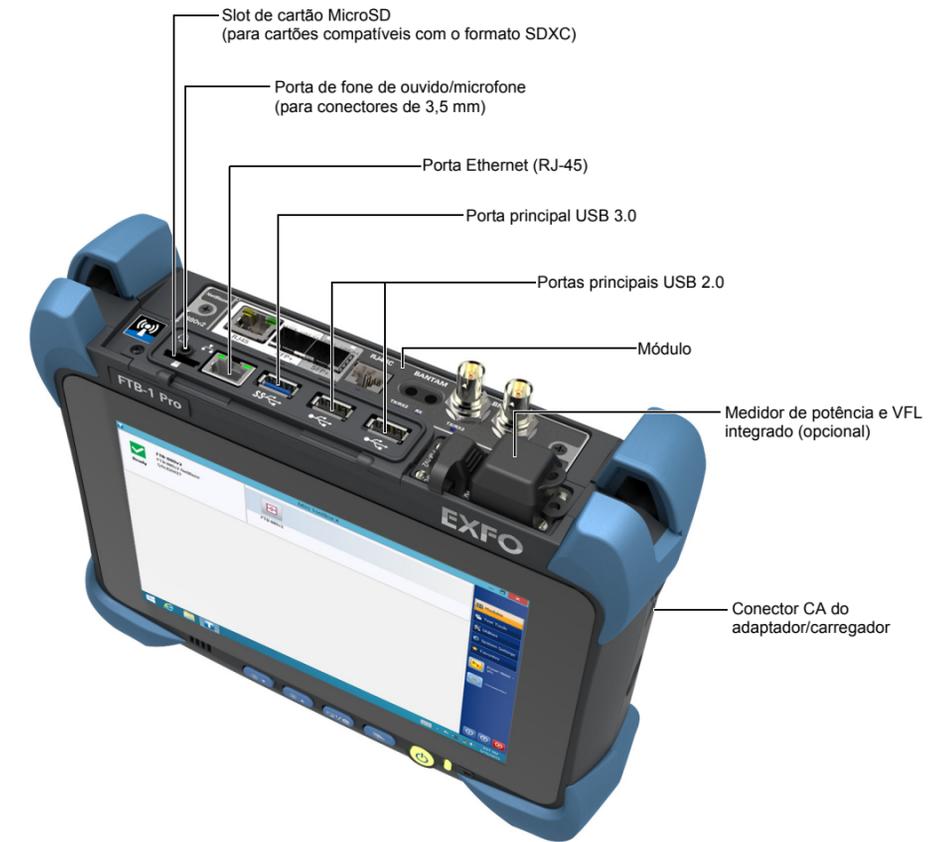

Para mais informações, consulte o guia do usuário.

**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## Como utilizar a unidade



## Conectando módulos




### AVISO


- Para evitar choque elétrico, sempre desligue a unidade e desconecte-a da fonte de alimentação externa ANTES de remover um módulo.
- Nunca remova um módulo enquanto a unidade estiver ligada. Isso resultará em dano imediato e irreparável ao módulo e à unidade.

**1** Posicione o módulo de modo a apoiar o painel traseiro sobre uma superfície plana, como uma mesa. A bateria deve ficar visível.

**2** Posicione o painel frontal no módulo, certificando-se de que o conector de acoplamento do módulo fique bem alinhado com o slot correspondente no painel frontal.

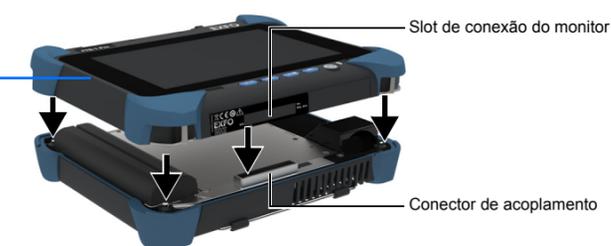

**3** Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que seu painel *frontal* fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.

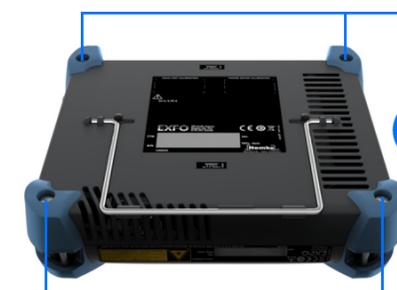

**4** Gire os parafusos no sentido horário, com uma chave de fenda lisa, para que fiquem apertados.