


更换电池


- 1 关闭设备（关机），并断开交流电源。
- 2 将设备前面板放在平坦的表面上（如桌面）。

使用一字螺丝刀逆时针拧松螺丝。

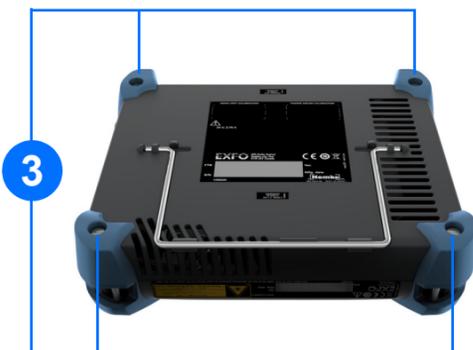


- 4 牢牢抓住前面板和模块，将设备翻转，使模块置于平坦的表面上（如桌面）。

5 抓住前面板两侧向上拉。

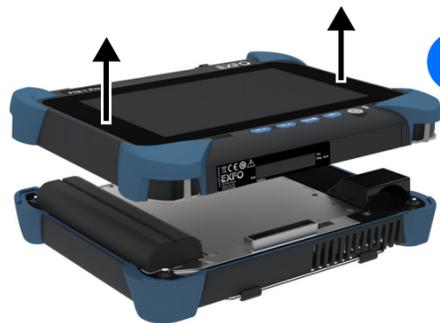


拉住电池拉手，从电池槽中取出电池。

6

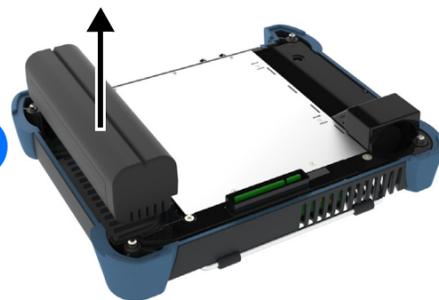


7 滑入新电池（让电池的电极朝下并与配合连接器朝向机箱同侧）。

7

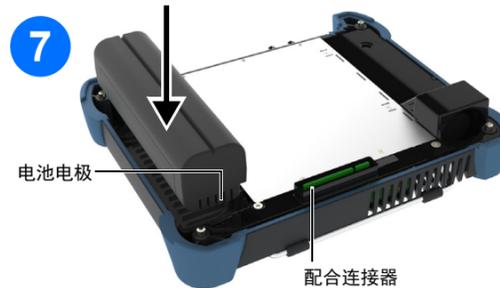

模块连接插槽

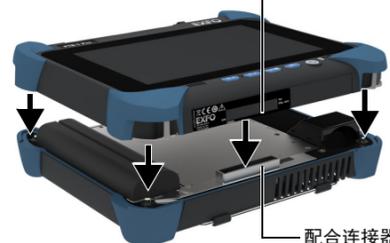

- 8 将前面板放在模块上，确保模块的配合连接器与前面板上相应的插槽对齐。

- 9 牢牢抓住前面板和模块，将设备翻转，使其前面板置于平坦的表面上（如桌面）。

- 10 使用一字螺丝刀顺时针拧紧螺丝。

充电



使用随附的交流适配器 / 充电器将设备连接到交流电源。

电池状态 LED 灯
绿色：已充满电
绿色闪烁：正在充电
黄色：电池电量低

© 2017 EXFO Inc. 保留所有权利。
加拿大印刷 (2017-08)
P/N: 1072192 版本: 2.0.0.1




EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

快速参考指南

FTB-1v2 和 FTB-1v2 Pro

接口和端口

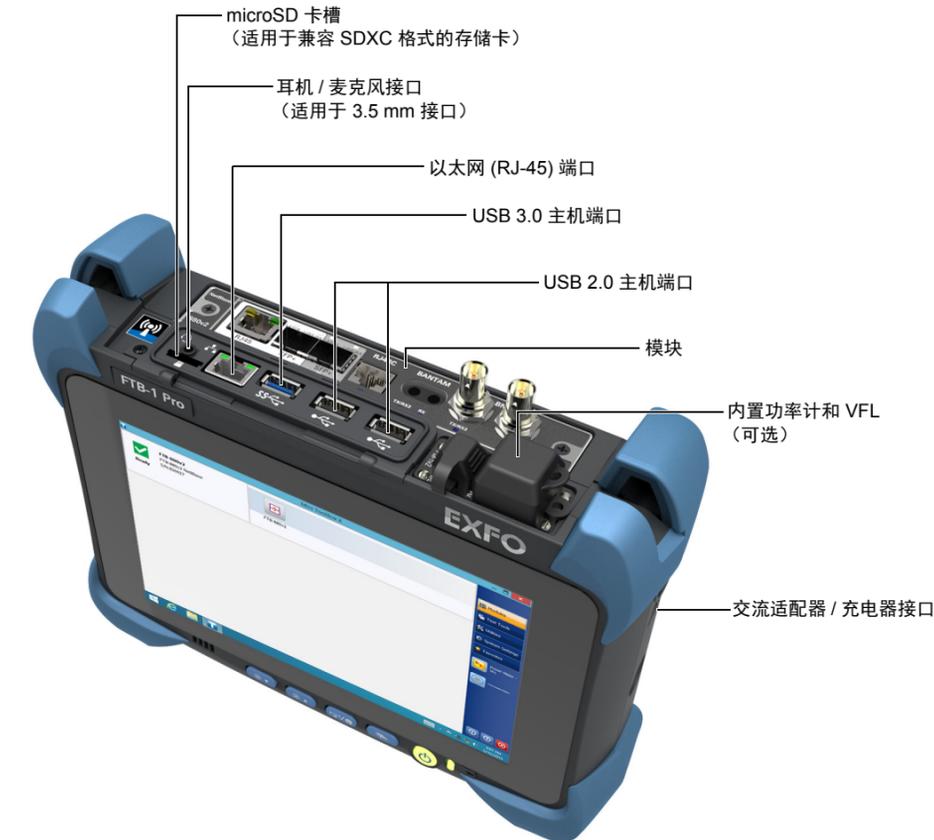

microSD 卡槽
(适用于兼容 SDXC 格式的存储卡)

耳机 / 麦克风接口
(适用于 3.5 mm 接口)

以太网 (RJ-45) 端口

USB 3.0 主机端口

USB 2.0 主机端口

模块

内置功率计和 VFL
(可选)

交流适配器 / 充电器接口

有关详细信息，
请参阅用户指南。

EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

使用设备



连接模块



警告

- ▶ 为避免电击，应始终关闭设备，并与外部电源断开后，再取下模块。
- ▶ 当设备开启时，切勿取出模块。否则，会即刻对设备和模块造成无法修复的损坏。

