보고서 생성

보고서를 자동으로 생성하려면 :

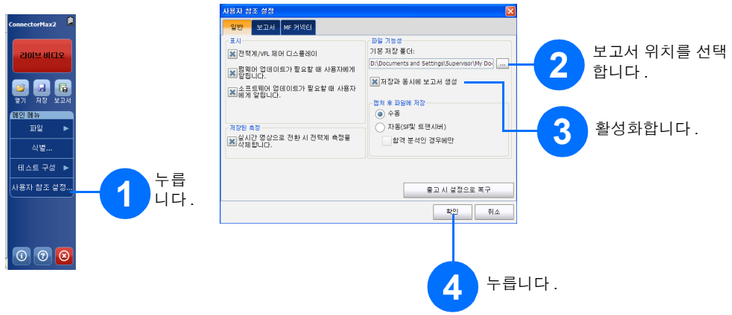

1 누릅니다 .

2 보고서 위치를 선택합니다 .

3 활성화합니다 .

4 누릅니다 .

보고서를 수동으로 생성하려면 :

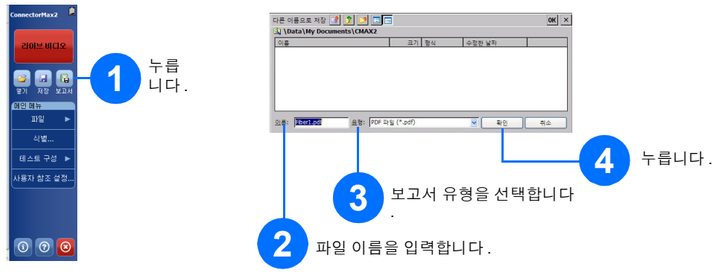

1 누릅니다 .

2 파일 이름을 입력합니다 .

3 보고서 유형을 선택합니다 .

4 누릅니다 .

파일 저장 및 열기

파일을 저장하려면 :

빠른 저장 버튼 또는

1 누릅니다 .

2 누릅니다 .

파일을 열려면 :

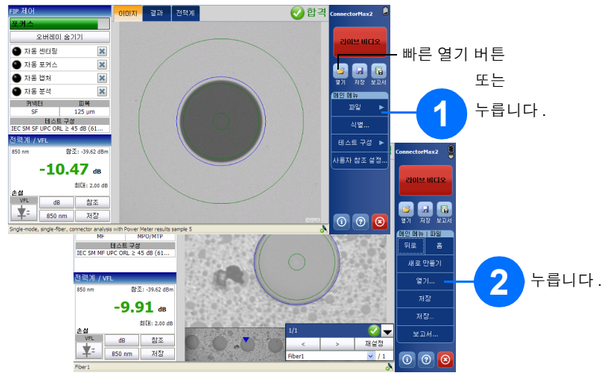

빠른 열기 버튼 또는

1 누릅니다 .

2 누릅니다 .

© 2022 EXFO Inc. 판권 소유 .
캐나다에서 인쇄 (2022-05)
버전 : 3.1.0.1

FIP-400B 및 ConnectorMax2

파이버 검사 프로브

FIP-400B 파이버 검사 프로브는 파이버 종단 검사에 사용하는 휴대용 비디오 현미경입니다 . 전용 소프트웨어인 ConnectorMax2 를 사용하여 파이버를 직접 보거나 결과를 캡처해서 분석할 수 있습니다 .

참고: 디스플레이는 ConnectorMax2 를 사용하는 플랫폼이나 컴퓨터에 따라 약간 다를 수 있습니다 .

프로브 팁 교체

테스트하는 커넥터 유형에 따라 다른 프로브 팁을 사용할 수 있습니다 .

1 팁 고정 너트를 풉니다 .

2 팁을 빼냅니다 .

3 팁의 노치를 프로브에 올바르게 정렬하면서 새 팁을 끼워 넣습니다 .

4 팁 고정 너트를 다시 조입니다 .

자세한 내용은 사용자 가이드를 참조하십시오 .

파이버 커넥터 검사하기

1. 프로브에 적절한 팁을 연결합니다 .
2. 파이버를 프로브에 연결합니다 .
3. 커넥터 유형과 파이버 유형을 선택합니다 .
4. 자동 센터링과 자동 초점을 활성화하거나 초점을 조정하여 초점 수준을 최대화합니다 .

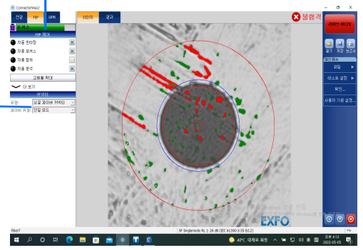

5. 시작값 , 중지값 , 단계값을 설정합니다 .

5a. 누릅니다 .

5b. 누릅니다 .

5c. 값을 설정합니다 .

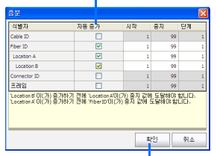

5d. 누릅니다 .

6. 화면상으로 결과를 봅니다 .

7. **캡처**를 누릅니다 .

또는

파이버 검사 프로브 핸드셋 버튼을 누릅니다 .

패치 패널 및 패치 코드 검사하기

FIP-400B 를 사용하여 동일한 팁으로 패치 패널과 패치 코드를 검사할 수 있습니다 .

1. FIP-400B 에 벌크헤드 팁을 연결합니다 .

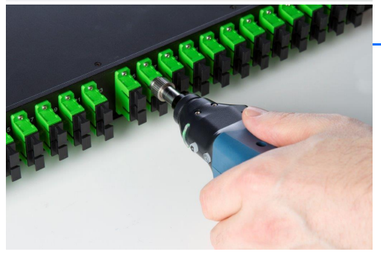

2. 패치 패널 커넥터를 검사합니다 .

3. 짝이 되는 어댑터를 패치 코드에 연결합니다 .

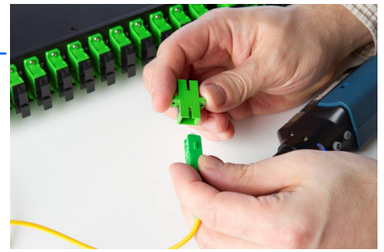

4. 패치 코드 커넥터를 검사합니다 .

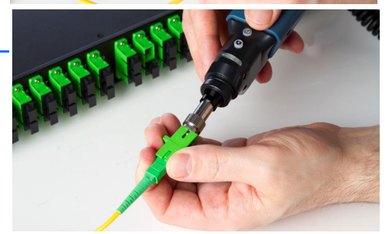

커넥터 분석하기

캡처 분석 옵션 (FIP-420B 및 FIP-430B) 을 이용하여 설정한 기준에 따라 합격 / 불합격 분석을 자동으로 수행할 수 있습니다 .

1. 기능을 활성화 합니다 .

2. **테스트 구성**을 누른 다음 **FIP** 를 누릅니다 .

2a. 필요한 **커넥터 유형** 및 **파이버 유형**을 선택합니다

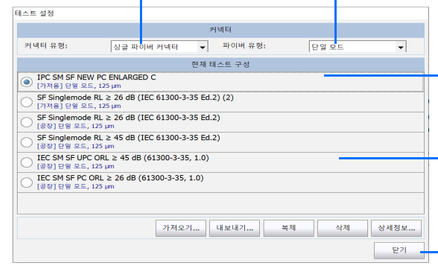

2b. 사용할 구성을 선택합니다 .

2c. **닫기**를 누릅니다 .

3. 초점이 최적일 때 **캡처**를 누릅니다 .
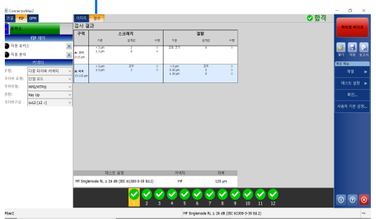
4. **결과** 탭을 사용하여 분석 결과를 봅니다 .