


Remplacement de la batterie

- 1 Mettez l'appareil hors tension (arrêt) et débranchez-le de la prise secteur.
- 2 Positionnez l'appareil de manière à ce que son panneau avant repose sur une surface plane, telle qu'une table.




- 3 En utilisant un tournevis plat, tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le module soit desserré.

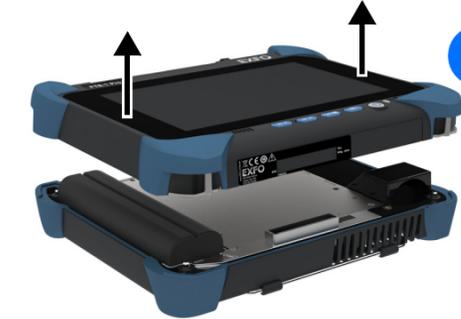


- 4 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et placez-le de manière à ce que le module se trouve sur une surface plane telle qu'une table.

- 5 Maintenez le panneau avant par ses extrémités et soulevez-le.

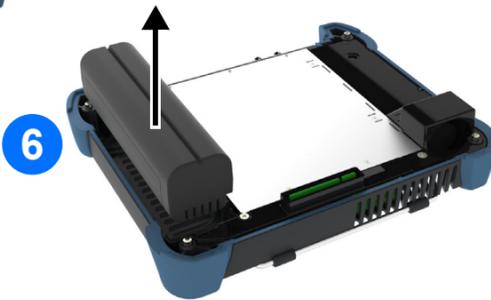

- 6

Faites glisser la nouvelle batterie (pôles orientés vers le bas et pointant vers le même côté du boîtier que le connecteur homologue).

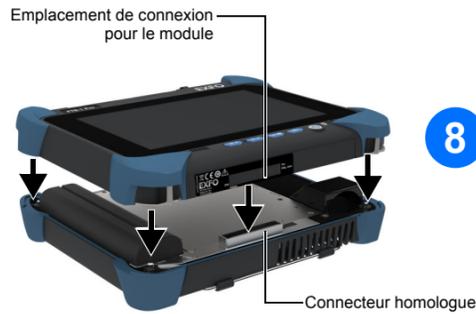


- 7
- 8 Placez le panneau avant sur le module en veillant à ce que le connecteur homologue du module soit bien aligné avec l'emplacement correspondant sur le panneau avant.

- 9 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et placez-le de manière à ce que son panneau avant repose sur une surface plane, telle qu'une table.


Rechargement de la batterie



© 2017 EXFO Inc. Tous droits réservés.
 Imprimé au Canada (2017-08)
 Réf. : 1072191 Version : 2.0.0.1

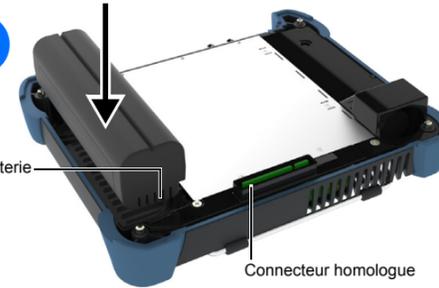

Accès aux connecteurs et aux ports

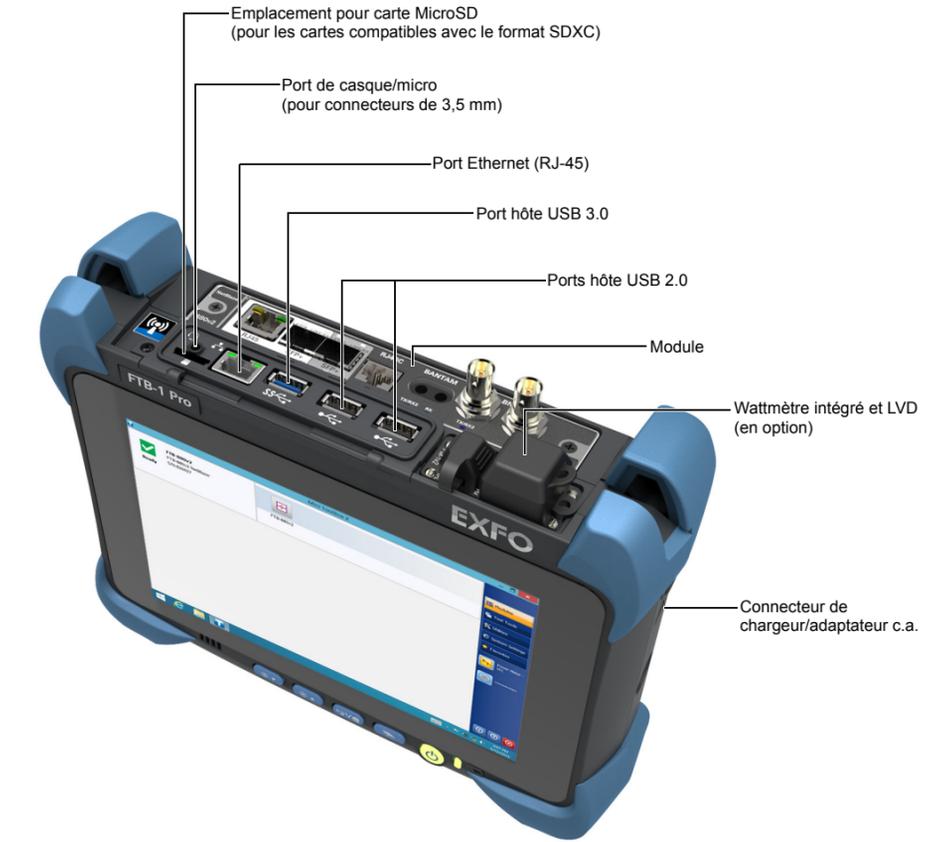

Pour plus de renseignements, reportez-vous au guide d'utilisation.



Fonctionnement de l'appareil



Connexion des modules




AVERTISSEMENT

- Pour éviter les décharges électriques, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le de sa source d'alimentation externe AVANT de retirer un module.
- Ne retirez jamais un module lorsque l'appareil est allumé. Cela endommagerait immédiatement et irréremdiablement le module et l'appareil.

- 1 Placez le module de manière à ce que son panneau arrière repose sur une surface plane, telle qu'une table. La batterie devrait être visible.

- 2 Placez le panneau avant sur le module en veillant à ce que le connecteur homologue du module soit bien aligné avec l'emplacement correspondant sur le panneau avant.

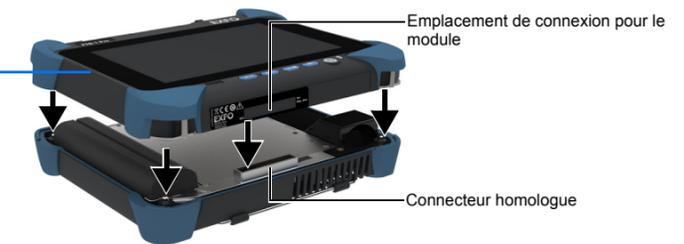

- 3 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et placez-le de manière à ce que son panneau avant repose sur une surface plane, telle qu'une table.



- 4 En utilisant un tournevis plat, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient resserrées.